

01

CONTENIDO

1. Pantalla protectora 325x253 mm con 4 ranuras.
2. Cinta con protector frontal y regulador de talla.



02

RETIRAR PROTECTOR

1. La pantalla está protegida por un plástico para evitar rayaduras.
2. Retirar dicho plástico de ambas caras antes de su montaje.




03

INTRODUCIR LA CINTA

1. Introduce la cinta, primero de un lado y después del otro, por las ranuras de la pantalla, con la protección para la frente hacia arriba.

La protección de la cinta debe quedar en contacto con la frente.

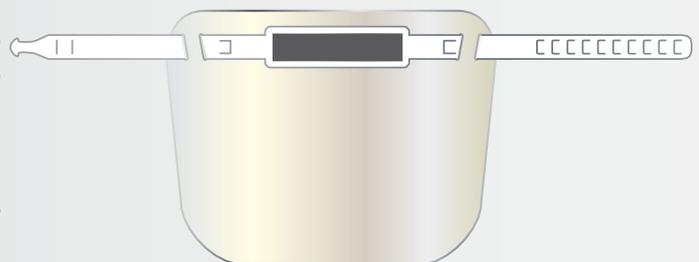

04

FIJAR LA CINTA

1. Las patillas de sujeción a la pantalla deben quedar fijadas en la parte central de las ranuras de la pantalla.

